

Cadillac

ESCALADE

System för underhållning i baksätet (RSE)

2014 System för underhållning i baksätet (RSE) Cadillac Escalade

Infotainmentsystem	3
Infotainment i baksätet	3
System för underhållning i baksätet (RSE)	3
Register	i-1

Infotainment i baksätet

System för underhållning i baksätet (RSE)

För bilar med RSE-system arbetar detta med bilens Infotainment-system. DVD-spelaren är en del av radion fram. I RSE-systemet ingår en radio med en DVD-spelare, två videaskärmar för baksätet, audio-/video-uttag, två trådlösa hörlurar och en fjärrkontroll. Se instruktionsboken för mera information om bilens DVD-system.

Före körning

RSE-systemet är endast avsett för baksätesspassagerare. Föraren kan inte köra säkert och samtidigt titta på videaskärmen.

Under svåra eller extrema väderförhållanden fungerar inte alltid RSE-systemet förrän temperaturen hamnat inom rätt driftintervall. Driftintervallet ligger över -20°C (-4°F) och under 60°C (140°F). Om temperaturen ligger utanför intervallet, kyl ned eller värm upp fordonet för att nå driftintervallet.

Total avstängning


Beroende på infotainmentsystemet kan RSE-systemet ha funktionen total avstängning. Total avstängning avaktiverar alla RSE-systemets funktioner. För att avaktivera RSE-funktionerna med total avstängning, tryck och håll inne radions på-/av-knapp i mer än tre sekunder. En hänslås-symbol kan

visas på infotainmentskärmen när funktionen total avstängning är aktiverad. På vissa infotainment-system kan funktionen total avstängning avaktiveras så här:

- Tryck och håll inne radions på-/av-knapp i mer än tre sekunder.
- Mata in eller mata ut en skiva.
- Mata in en DVD-videoskiva.
- Tryck på fjärrkontrollens på-/av-knapp.
- Tryck på SRC-knappen på ratten när en DVD-videoskiva sitter i spelaren.
- Vrid av och på tändningen.

4 Infotainmentsystem

Hörlurar

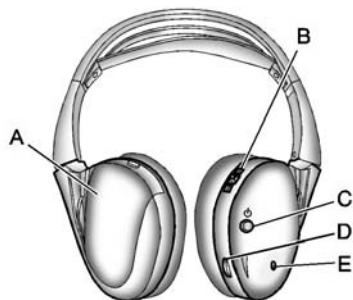

- A. Batterilock
- B. Kanal 1- eller 2-omkopplare
- C. På-/av-knapp
- D. Volymkontroll
- E. Strömförsörjningslampa

I RSE ingår två 2-kanals trådlösa hörlurar. Kanal 1 är reserverad för DVD-spelaren och kanal 2 för RSA-val. Hörlurarna används för att lyssna på olika multimediamkanaler. Om bilen saknar RSA är kanal 2 reserverad för en extern extraenhet

som ansluts till A/V-uttaget bak. De trådlösa hörlurarna har en inkopplingsknapp, kanalväljare 1 eller 2 och volymkontroll. Stäng av hörlurarna när de inte används.

Tryck på strömbrytaren för att slå på hörlurarna. Ljusindikeringen på hörlurarna börjar lysa. Kontrollera batterierna om ljusindikeringen uteblir. Avbrott i ljudet och brus kan också tyda på dåliga batterier. Se "Batteribyte" senare i detta avsnitt för mer information.

Infraröda transmittorer sitter upptill på videoskärmen på baksidan av vänstra främre ryggstödet. Hörlurarna stängs automatiskt av för att spara batterierna, om RSE-systemet och RSA stängs av eller om hörlurarna är utanför sändarens räckvidd i mer än tre minuter. Om man lutar sig för långt framåt eller stiger ur bilen kan hörlurarna förlora signalen eller brusa.

Använd volymkontrollen på hörlurarna för att ställa in volymen.

För att få bästa ljudkvalitet ska du se till att hörlurarna sitter rätt, med huvudbygeln uppe på hjässan. Märkningarna L (Left - vänster) och R (Right - höger) ovanför öronkudarna anger hur hörlurarna bör placeras på huvudet.

Anmärkning: Förvara inte hörlurar vid hög värme eller i direkt solsken. Detta kan leda till skador på hörlurarna, och reparationer omfattas inte av garantin. Förvaring i extrem kyla kan försämra batterikapaciteten. Förvara hörlurarna på en sval, torr plats.

Om öronmusslorna av skum på hörlurarna blir slitna eller skadade, kan dessa bytas var för sig på hörlurarna. För inköp av nya öronmusslor, kontakta återförsäljaren.

Byte av batteri

Byte av batterier:

1. Lossa skruven till batteriluckan, som sitter på vänster sida av hörlurarna.
2. Dra batteriluckan åt sidan.
3. Byt ut de båda AAA-batterierna.
4. Sätt tillbaka batteriluckan och dra fast skruven.

Om hörlurarna inte ska användas under en längre tid ska batterierna tas ur.

Audio-/video-uttag (A/V)

AV-uttagen kan sitta på bakre delen av golvkonsolen. De är avsedda för inkoppling av ljud- eller videokablar från externa enheter, t.ex. en videobandspelare eller ett videospel-system.

AV-uttagen är färgkodade:

- Gul för videoingång.
- Vit för vänster ljudutgång.
- Röd för höger ljudingång.

Strömförsörjning för externa enheter ingår inte i radiosystemet.

Använd RSE-systemets AUX-ingångar på följande sätt:

1. Anslut den externa enheten till AV-uttagen.
2. Slå till strömmen på både den externa enheten och RSE-skärmen.

Byte av källa för bildskärmarna

Bilden från den externa enheten kan växlas mellan bildskärmarna.







Gör på följande sätt:

1. Tryck på AUX-knappen på fjärrkontrollen för att växla källa från DVD-spelaren till den externa enheten för båda bildskärmarna.
2. Tryck på AUX-knappen ytterligare en gång för att använda DVD-spelaren som källa för vänstra bildskärmen och den externa enheten som källa för högra bildskärmen.

3. Tryck på AUX-knappen en tredje gång för att använda extraenheten som källa för vänstra bildskärmen och DVD-spelaren som källa för högra bildskärmen.
4. Tryck på AUX-knappen en fjärde gång för att göra DVD-spelaren till källa för båda bildskärmarna.

Ändring av inställningar för RSE-bildskärmarna

Bildskärmarnas visningsläge, ljusstyrka och språk kan ändras från inställningsmenyn med hjälp av fjärrkontrollen. Gör på följande sätt:

1. Tryck på .
2. Välj inställning med hjälp av , ,  och .
3. Tryck på  igen för att gå ur inställningsmenyn.

6 Infotainmentsystem

Ljudutgång

Ljud från DVD-spelaren eller AUX-ingångar kan avlyssnas på olika sätt:

- Trådlösa hörlurar
- Fordonets högtalare
- Uttag för hörlursledning till ljudsystem för baksäte, om bilen har denna funktion.

RSE-systemet överför ljudet till de trådlösa högtalarna om det finns en audiosignal. Mer information finns under "Hörlurar" tidigare i detta avsnitt.

Ljud kan avlyssnas från hörlursuttagen på RSA-systemet genom val av önskad källa från RSA-systemet, om bilen har denna funktion.

Passagerarna i framsätet kan lyssna på ljud från AV-kontakterna genom fordonets högtalare genom att välja Bakre AV som källa för radion.

Bildskärmar

Bildskärmarna sitter baktill på förarens och framsätesspassagerarens ryggstöd.



Bildskärmarna används på följande sätt:

1. Tryck på spärren på ryggstödet konsol.
2. Ställ skärmen i önskad position.

Fäll ned bildskärmen i låst läge när den inte används. Skärmen stängs av automatiskt.

Endast toppen på den vänstra RSE-ryggstödskonsolen har åtta infraröda sändarlampor för de trådlösa hörlurarna i bilen. Båda ryggstöden har infraröda mottagare för fjärrkontrollen ovanpå varje konsol.

Anmärkning: Undvik att ta direkt på videoskärmen eftersom skärmen då kan skadas. Se "Rengöring av bildskärmar" senare i detta avsnitt för mer information.


Kontakt för bildskärmsingång

Båda bildskärmarna har en videoingång dit man kan ansluta kabeln från t.ex. en videokamera eller en videospelnsenhet. Denna signal har företräde framför eventuell video från RSE-systemet (DVD-n eller AV-kontakten). RSE-systemet måste vara igång för att ingången ska fungera.

Fjärrkontroll





Fjärrkontrollen används genom att man riktar den mot mottagarfönstret på någon av ryggstödskonsolerna och trycker på knappen. Direkt solljus eller mycket starkt ljus kan påverka RSE-mottagarens förmåga att ta emot signaler från fjärrkontrollen. Kontrollera batterierna om fjärrkontrollen inte fungerar. Se "Batteribyte" senare i detta avsnitt. Föremål som skymmer sikten mellan fjärrkontroll och mottagare kan också påverka funktionen.


Om det finns en CD, DVD eller MP3-skiva i radions DVD-fack kan  på fjärrkontrollen användas för att starta bildskärmen och skivan. Infotainmentsystemet kan också slå på bildskärmen. Se användarmanualen för ytterligare information.


Anmärkning: Fjärrkontrollen kan skadas om den förvaras vid hög värme eller i direkt solsken, och dessa skador omfattas inte av garantin. Förvaring i extrem kyla kan försämra batterikapaciteten. Förvara fjärrkontrollen på en sval, torr plats.


Fjärrkontrollens knappar

 (**Ström**): Tryck för att sätta på och stänga av bildskärmarna.


 (**Belysning**): Tryck för att tända fjärrkontrollens bakgrundsbelysning. Bakgrundsbelysningen släcks efter några sekunder, om ingen annan knapp påverkas.


 (**Titel**): Tryck här för att återgå till DVD-ns huvudmeny. Funktionen kan vara olika för olika skivor.


 (**Huvudmeny**): Tryck här för att gå till DVD-menyn. DVD-menyer är olika för olika skivor. Använd pilknapparna för att flytta markören. När du är klar med valet trycker du på Enter. Denna knapp fungerar endast för DVD-skivor.

 (**Meny Navigationspilar**): Använd pilknapparna för att navigera på en meny.

 (**Enter**): Tryck här för att välja ett markerat menyval.

 (**Skärmmeny**): Tryck här för att ställa in ljusstyrka och bildskärmsläge eller visa språkmenyn.

 (**Återgå**): Tryck här för att lämna den aktiva meny och återgå till föregående. Denna knapp fungerar endast på en visnings- eller DVD-menyn.

 (**Stopp**): Tryck här för att stoppa uppspelning, återspolning eller snabbspolning framåt för en DVD. Tryck två gånger för att återgå till början av DVD-n.

8 Infotainmentsystem

▶ || (**Spela/pausa**): Tryck här för att starta uppspelning av en DVD. Tryck igen om du vill göra en paus i uppspelningen. Tryck en gång till när du vill fortsätta spela upp.

Beroende på vilket infotainment-system som finns i fordonet kan en DVD eventuellt spelas upp långsammare om du trycker på ▶ || och sedan på ▶▶. Långsammare uppspelning bakåt kan fås med ▶ || och därefter ◀◀. Tryck på ▶ || igen för att upphäva den långsamma uppspelningen.

◀ (**Föregående spår/kapitel**): Tryck här för att gå till början av aktuell låt eller kapitel. Tryck igen för att gå till föregående låt eller kapitel. Denna knapp kanske inte fungerar då DVD:n spelar upp information om upphovsrätt eller filmtrailers.

▶| (**Nästa spår/kapitel**): Tryck här för att gå till början av nästa låt eller kapitel. Denna knapp kanske inte

fungerar då DVD:n spelar upp information om upphovsrätt eller filmtrailers.

◀◀ (**Snabbspolning bakåt**): Tryck för att snabbspola DVD:n eller CD:n bakåt. Tryck på ▶ || för att avbryta snabbspolningen bakåt av en film-DVD. Om du vill sluta snabbspola en ljud-DVD eller en CD, släpp upp ◀◀. Denna knapp kanske inte fungerar då DVD:n spelar upp information om upphovsrätt eller filmtrailers.

▶▶ (**Snabbspolning framåt**): Tryck för att snabbspola DVD:n eller CD:n framåt. Tryck på ▶ || för att avbryta snabbspolningen framåt av en film-DVD. Om du vill sluta snabbspola en ljud-DVD eller en CD framåt, släpp upp ▶▶. Denna knapp kanske inte fungerar då DVD:n spelar upp information om upphovsrätt eller filmtrailers.

🎵 (**Ljud**): Tryck här för att byta låt på DVD-skivor med denna funktion då skivan spelas upp.


☑ (**Textning**): Tryck här för att visa/inte visa undertext och se alternativ för undertext då en DVD spelas upp.


AUX (extra): Tryck här för att växla källa för bildskärmarna mellan DVD-spelaren och en extern enhet.

AUX-knappen kontrollerar även källan till vänster och höger bildskärm som framgår av tabellen nedan:

Tryck på Aux-knapp	Vänster skärm	Höger skärm
Standard-läge (ingen intryckning)	DVD-skiva	DVD-skiva
Första intryckning	Aux-video-källa	Aux-video-källa
Andra intryckning	DVD-skiva	Aux-video-källa

Tryck på Aux-knapp	Vänster skärm	Höger skärm
Tredje intryckning	Aux-video-källa	DVD-skiva
Fjärde intryckning	Återgå till standardläge	Återgå till standardläge

 **(Kamera):** Tryck här för att ändra kameravinkel på DVD-skivor med denna funktion då skivan spelas upp.

 **(Radera) (om tillgängligt):** Tryck här inom tre sekunder efter det att du matat in ett sifferval, om du vill radera alla inmatade siffror.

≥ 10 (Inmatning med dubbla siffror) (om tillgängligt): Tryck här om du vill välja ett kapitel- eller låtnummer över 9. Tryck på knappen innan du matar in siffrorna.

1 till 0 (Numerisk knappsats): Med siffertangenterna kan du välja kapitel- eller låtnummer direkt.

Byte av fjärrkontroll

Om fjärrkontrollen skadas eller tappas bort går det att köpa en ny universell fjärrkontroll. Använd en Toshiba®-kodningsenhet för universella fjärrkontroller.

Byte av batteri

Byte av batterier i fjärrkontrollen:

1. Dra bakre delen av fjärrkontrollens hölje bakåt.
2. Byt ut de båda batterierna i facket.
3. Skjut tillbaka batterilocket.

Ta bort batterierna från fjärrkontrollen om den inte ska användas under en längre tid.

Tips och felsökningsschema

Problem	Rekommenderad åtgärd
Ingen ström.	Tändningen har kanske inte vridits till ON/RUN (TILL/KÖR) eller till ACC/ACCESSORY (TILL/TILLBEHÖR).
Bilden fyller inte ut skärmen. Det finns svarta kanter i toppen eller botten eller på båda sidor av bilden eller den ser utdragen ut.	Kontrollera skärminställningarna i Setup-menyn genom att trycka på skärmmenyknappen på fjärrkontrollen.
Bilden rör sig eller rullar i hjälpläge.	Kontrollera anslutningarna till AUX-ingångarna på båda enheterna.
Fjärrkontrollen fungerar inte.	Kontrollera att det inte finns något föremål som hindrar sikten mellan fjärrkontrollen och sändarens fönster. Kontrollera att batterierna inte är slut eller monterade felaktigt.
När jag har stoppat spelaren och trycker på Play startar DVD-spelaren ibland där jag stoppade den och ibland från början.	Om Stopp-knappen trycktes in en gång, fortsätter DSVD-spelaren att spela av där den stoppades. Om Stopp-knappen trycks in två gånger börjar DVD-spelaren att spela av från DVD-skivans början.
Extrakällan är igång men det finns ingen bild och inget ljud.	Kontrollera att RSE-bildskärmen är inställd för AUX-källa genom att trycka på AUX-knappen på fjärrkontrollen. Kontrollera anslutningarna till AUX-ingångarna på båda enheterna.

Tips och felsökningsschema (forts.)

Problem	Rekommenderad åtgärd
Ibland försvinner ljudet eller surrar från de trådlösa hörlurarna.	Kontrollera avseende hindrande föremål, svaga batterier, räckvidd och störningar från mobiltelefonantennerna eller vid användning av en mobiltelefon i bilen. Kontrollera att hörlurarna är anslutna korrekt med L (vänster) och R (höger) på hörlurarna. Kontrollera att hörlurarna sitter korrekt med bandet över hjässan.
Jag har förlorat fjärrkontrollen och/eller hörlurarna.	Kontakta återförsäljaren för assistans.
DVD-skivan spelas av men det finns ingen bild och inget ljud.	Kontrollera att RSE-bildskärmen matas från DVD-spelaren genom att trycka på AUX-knappen på fjärrkontrollen.

12 Infotainmentsystem


Felmeddelanden för DVD-visning

Vilka felmeddelanden för DVD som visas beror på vilken radio fordonet har. Bildskärmen kan visa något av följande:

Disc Load/Eject Error or Mechanical Error (Fel vid laddning/utmatning av skiva eller mekaniskt fel): Det har uppstått fel vid laddning eller utmatning.

Disc Format Error or Unknown Format (Fel eller okänt format på skivan): Skivan är insatt med fel sida upp eller skivan är skadad.

Disc Region Error or Disc Error (Skivregionfel eller skivfel): Skivan är inte från rätt region.

No Disc Inserted (Ingen skiva insatt): Ingen skiva finns när  trycks in på radiosystemet.

DVD-störning

Störningar i videovisningen kan förekomma när man använder mobiltelefon, skanner, privatradio,

Global Positioning Systems (GPS), kommunikationsradio, mobil fax eller walkie-talkies.

Det kan bli nödvändigt att stänga av DVD-spelaren när någon av dessa apparater används i eller nära fordonet.

Rengöring av RSE-konsol i ryggstödet

Använd endast en ren torkduk som fuktats med ren vatten vid rengöring av RSE-konsolens yta i ryggstödet.

Rengöring av bildskärmar

Använd endast en ren torkduk som fuktats med rent vatten. Var försiktig vid beröring eller rengöring av skärmarna för att undvika skador.

A
Audio-/video-uttag (A/V) 5

B
Bildskärmar 6

D
DVD
System för underhållning i
baksätet 3
DVD-störning 12

F
Felmeddelanden för
DVD-visning 12
Fjärrkontroll 7
Före körning 3

H
Hörlurar 4

K
Kontakt för bildskärmsingång 6

L
Ljudutgång 6

R
Rengöring av bildskärmar 12
Rengöring av RSE-konsol i
ryggstödet 12

S
System för underhållning i
baksätet 3

T
Total avstängning 3

